



① 給紙ゲート幅の調整

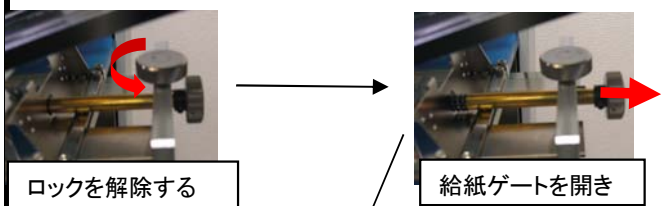


- 調整 ① 2枚送りが発生する場合
5→4→3 と反時計回りに回すと、入口が狭くなり2枚送りを防止できます
- ② FEED と表示して用紙が入り難い場合
5→6→7 と時計回りに回すと、入口が広くなり用紙が入り易くなります



② エレベーターの高さ調整

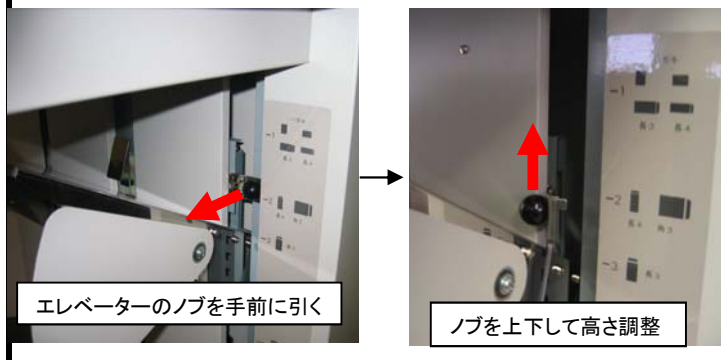


③ 用紙のセット(ハガキで最大1,000枚)

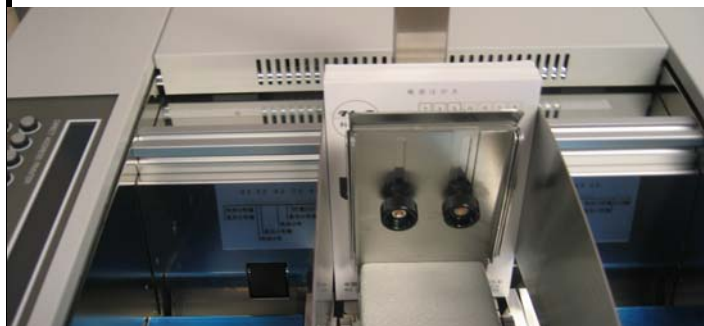

- ① 封筒・ハガキを揃えて中央にセットする ② 両側のガイド板を寄せる ③ 給紙ウエイトで用紙を押える

④ 排出ローラーの位置調整

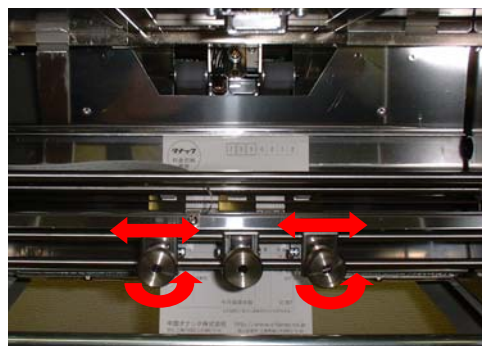

- ① 両側の白いローラー2つは必ず用紙を押える位置に調整します ② 丸いノブを1回転緩める ③ 左右に手で移動して ④ 丸いノブを逆に回してロックします

操作パネル

- 印字可** が点灯していると印刷が可能です
が消灯していないと設定が出来ません
- バッファクリア** 点灯しているとパソコンから印刷データを受信しています
受信データのクリアは、**バッファクリア** と **実行** を同時に押します
横位置・縦位置 を入力後 **±** を押すと、マイナス入力出来ます

インクの交換

- ① 印字可が消灯時に **メニュー** を押します
② [**ヘッドメンテナンス**] を選択した状態で **実行** を押す
③ **→** キーを押して [**カウン**] を選択して **実行** を押す
④ インクが出てきます。上板を外して新しいインクに交換します
⑤ 交換が終了したら、**実行** を 1回 押します
⑥ **メニュー** を 2回 押して終了